

lovio
HOME

Fritéza Aif PureFry
EN Používateľská príručka



Model: LVAF001BK Menovité napätie:
220-240V~50/60Hz Menovitý výkon:
1450 W

**Uložte si tieto pokyny na budúce použitie a odovzdajte ich
budúcim používateľom zariadenia.**



OTÁZKY BEZPEČNOSTI

UPOZORNENIE! Riziko elektrického šoku

1. Tento "Bezpečnostný oznam na používanie" obsahuje dôležité informácie, ktoré vám umožnia bezpečne a správne používať produkt a zabrániť osobnému zraneniu alebo poškodeniu majetku vás alebo iných.
2. Tento produkt je zariadenie triedy I. Používajte prosím iba zásuvku s prúdom 10A alebo vyšším a zabezpečte, aby bola zásuvka pred použitím účinne uzamknutá, a potvrdte, že vstupné napájanie je 220-240V~, 50/60Hz.
3. Tento produkt je elektrické zariadenie s vysokým výkonom. Je prísne zakázané používať flexibilnú prenosnú zásuvku alebo zdieľať zásuvku s inými elektrickými zariadeniami.
4. Tento produkt nemôže fungovať v režime externého časovača alebo nezávislého diaľkového ovládania.
5. V prípade poškodenia napájacieho kábla ho musia vymeniť odborníci, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
6. Neťahajte, netlačte ani nezaveste kábel pozdĺž hrotu alebo ostrého okraja a udržiavajte ho mimo dosahu zdrojov tepla a vlhkosti; Nevkladajte do otvoru na odvádzanie tepla alebo medzery žiadne cudzie predmety, ako je kov, inak môže dôjsť k poškodeniu alebo elektrickému šoku.
7. V prípade poškodenia napájacieho kábla a zásuvky alebo poruchy tohto produktu, prosím, prestaňte ho používať a pošlite produkt do obchodu na opravu alebo výmenu, aby ste sa vyhlili nebezpečenstvu.
8. Je prísne zakázané ťahať za napájací kábel a odpojiť napájací kábel pred premiestnením produktu; Je prísne zakázané ponoriť napájací kábel, zásuvku a tento produkt do vody alebo iných kvapalín, aby sa predišlo elektrickému šoku.
9. Je prísne zakázané klásať niečo na vrch fritovacieho hrnca, keď pracuje, a zakrývať alebo blokovať časť na odvádzanie tepla fritovacieho hrnca, aby sa predišlo požiaru.
10. Je prísne zakázané ohrievať uzavreté nádoby vo fritovacom hrnci, aby sa predišlo explózií.
11. Je prísne zakázané používať fritovací hrniec v blízkosti horľavých alebo teplych zdrojov a mal by byť vzdialený od záclon a iných podobných predmetov, aby sa predišlo požiaru.
12. Prosím, používajte fritovací hrniec v suchom prostredí a nepoužívajte tento produkt vonku.
13. Prosím, umiestnite fritovací hrniec na izolovaný povrch a udržiavajte vzdialenosť minimálne 20 cm okolo neho.
14. Prosím, udržiavajte produkt v určitej vzdialenosti od stien, skriniek a horľavín, aby sa predišlo znečisteniu nábytku olejovým dymom alebo prehriatiu produktu a vzniku požiaru.
15. Je prísne zakázané, aby deti a osoby s neúplnými končatinami, senzorickými alebo mentálnymi poruchami alebo nedostatkom relevantných skúseností a vedomostí používali tento produkt samostatne. V prípade, že je v blízkosti dieťa, je potrebné venovať osobitnú pozornosť. Prosím, uložte tento produkt mimo dosahu detí.
16. Neopľuňte, neohýbajte, nenapínajte ani nekrúťte napájací kábel a neumiestňujte naň ťažké predmety ani ho neklipujte.
17. Prosím, vytiahnite zástrčku zo zásuvky po použití alebo keď sa produkt nepoužíva dlhší čas, aby ste predišli riziku elektrického šoku alebo úniku kvôli izolácii.
18. Ak chcete vybrať fritovací hrniec, keď je v prevádzke, prosím, premiestnite ho opatrne, aby ste predišli popáleninám.
19. Prosím, správne používajte príslušenstvo poskytnuté výrobcom a nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo poskytnuté výrobcom, aby ste predišli požiaru alebo zraneniu spôsobenému ľudskou činnosťou.
20. Prosím, odpojte napájací kábel a počkajte, kým sa fritovací hrniec ochladí pred čistením, premiestnením alebo opravou.
21. Prosím, pravidelne čistite fritovací hrniec, aby ste predišli zhoršeniu zvyškového tuku; Prosím, neumývajte priamo vykurovaciu trubicu handrou.
22. Tento produkt pri práci uvoľňuje vysokoteplotnú paru z výstupu vzduchu. Prosím, udržiavajte svoje ruky a tvár v bezpečnej vzdialenosti od pary a výstupu vzduchu a dávajte pozor na vysokoteplotnú paru a horúci plyn pri vyberaní fritovacieho hrnca z produktu. Prístupný povrch tohto produktu môže byť počas prevádzky veľmi horúci.
23. Upozornenie: v tomto výrobku by sa nemali používať uhlie alebo podobné

24. Nepohybujte fritézou, keď je v nej jedlo.

25. Ak fritéza počas používania vyžaruje čierny dym, okamžite odpojte napájanie a vyberte fritézu z hlavného zariadenia, keď dym prestane.

JPOZORNENIE NA BEZPEČNOST PRI PRVOM POUŽITÍ. PROSIM, PREČITAJTE SI MANUÁL STAROSTLIVO PRED POUŽITÍM A UCHOVÁVAJTE HO SPRÁVNE PRE ODKAZ OSTATNÝCH POUŽÍVATEĽOV KEDYKOL'VEK. Prosím, vyberte všetky príslušenstvá a doplnky z fritézy alebo obalovej krabice. Prosím, používajte teplú vodu na čistenie fritézy, fritézového koša a parného boxu a utrite vnútro fritézy mäkkou vlhkou handrou a počkajte, kým sa úplne vysuší pred použitím. Prosím, rezervujte dostatok priestoru okolo fritézy, aby sa zabezpečilo, že jej povrch je viac ako 20 cm od iných predmetov a žiadne predmety nemôžu byť umiestnené na vrchu fritézy. Prosím, nastavte teplotu na maximum a predhrejte ju na 10-15 minút, aby ste odstránili antikoróznou olej na povrchu vykurovacej trubice fritézy pred prvým použitím tohto produktu. Je normálne mať mierny dym pri prvom použití.

ÚVOD DO PRODUKTU




Rám na olej




Fritézový kôš



Parný box

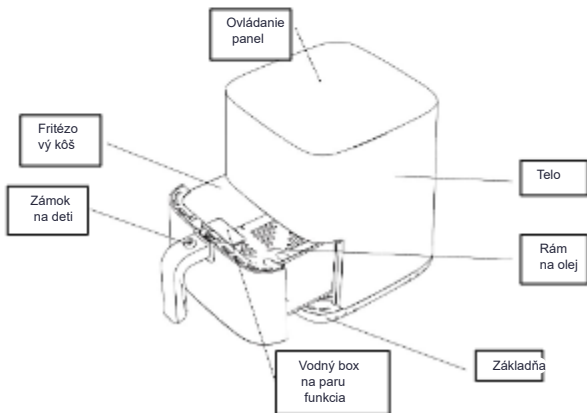

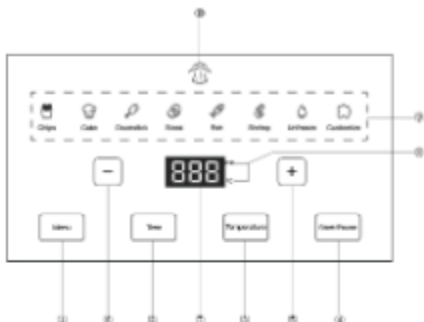

1. Menu: tlačidlo na výber funkcie	2. Čas: tlačidlo na výber času
3. Teplota: tlačidlo na výber teploty	4. Štart/pauza: kliknite na tlačidlo štart/pauza a podržte ho 3 sekundy na nútené zrušenie
5. +: Tlačidlo na zvýšenie času/teploty	6. -: Tlačidlo na zníženie času/teploty
7. LED displej: zobrazenie času/teploty 8. Min/°C: prepínanie stavu času/teploty	
9. Oblasť zobrazenia funkcií	10. Lampa na parné dýchanie

POUŽITIE

1. Zasuňte zástrčku do uzemneného elektrického zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo zámku detí, opatrne vytiahnite košík na fritovanie z fritézy, vyberte olejový rošt a parnú nádobu, potom ich vyčistite a utrite.
3. Nainštalujte olejový rošt do košíka na fritovanie, položte jedlo na olejový rošt, pridajte primerané množstvo prečistenej vody do parnej nádoby a vložte ju na určené miesto v košíku na fritovanie (funkcia pary je voliteľná), a potom vložte košík do fritézy.



Pripomenka: od toho vnútorná teplota fritézy je vysoká, keď produkt pracuje, ak sa používa funkcia parnej nádoby, musí sa dokončiť pred zapnutím, aby sa predišlo popáleniu. Nie je odporúčané pridávať vodu do parnej nádoby, keď pracuje.

POZNÁMKA: Fritéza MUSÍ BYŤ ZASUNUTÁ, INAK SA PRODUKT NEZAPNE.

4. Po inštalácii fritézy prosím pripojte napájanie a produkt prejde do pohotovostného režimu (ako je znázornené na obrázku vpravo, všetky indikátory sú zapnuté).



5. Výber menu: kliknite na tlačidlo „Menu“, aby ste vybrali požadovanú funkciu. Vybrané tlačidlo funkcie bude blikať. Kliknite na tlačidlo „Štart/Pauza“, aby ste potvrdili vybranú funkciu.



Môžete kliknúť na tlačidlo „Teplota“, aby ste sa vrátili na rozhranie nastavenia teploty po úprave času a znovu nastaviť teplotu kliknutím na tlačidlo „Teplota“ tlačidla.

7. Funkcia času: kliknite na tlačidlo „Čas“ a LED displej prejde na zobrazenie odporúčaného času zodpovedajúceho tejto funkcii, ktorý môže byť upravený pomocou „+“ a „-“, podľa aktuálnej situácie.



8. Funkcia štartu: kliknite na tlačidlo „Štart/Pauza“, aby ste spustili stroj. Môžete kliknúť na tlačidlo „Štart/Pauza“, aby ste pozastavili varenie počas procesu. Keď potrebujete otočiť alebo pridať prísady počas varenia, môžete dlhým stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ na 3 sekundy predčasne ukončiť varenie.



Po dokončení varenia alebo predčasnem ukončení sa na LED rozhraní zobrazí „Vypnúť“ a po 3 sekundách sa vypne a prejde do režimu úspory energie. Môžete znova stlačiť tlačidlo „Štart/Pauza“, aby ste znovu vybrali funkčné menu.

9. Produkt vydá zvukový signál na konci času varenia, čo naznačuje, že varenie je dokončené. Môžete vybrať jedlo z fritézy po tom, čo sa trochu ochladí.

Poznámka: po varení zostane v fritéze zvyškový tuk. Neotáčajte fritézu s jedlom, aby ste nezamieňali tuk s jedlom a neovplyvnili chuť jedla.

10. Tento produkt má funkciu pamäte pri výpadku napájania. Keď sa košík počas prevádzky produktu vyberie, produkt sa automaticky prestane pracovať a po vrátení košíka na miesto bude produkt pokračovať v práci. Funkcia pamäte pri výpadku napájania je účinná do 60 minút od výpadku.

LÁSKAVÉ PRIPOMENUTIE:

1. Čas a teplota v recepte sú len orientačné. Konkrétny čas súvisí s napätím, teplotou, množstvom a veľkosťou ingrediencií, ktoré je možné prispôsobiť podľa aktuálnej situácie.
2. Môžete vybrať košík fritézy a obrátiť ingrediencie, aby sa ingrediencie rovnomerne a chutne zahriali.
3. Snacky, ktoré je možné pripravovať v rúre, sú tiež vhodné pre elektrické rúry.
4. Môžete nastaviť teplotu elektrickej rúry na 150 °C a variť až 10 minút na ohriatie jedla.
5. Neumiestňujte horľavé materiály, ako sú plasty alebo papier, do fritézy.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

1. Pred čistením fritézy prosím odpojte prívod elektriny a vytiahnite zástrčku a počkajte, kým sa úplne ochladí.

Pripomenka: vybratie fritovacieho hrnca môže spôsobiť rýchlejšie ochladenie elektrickej rúry.

2. Fritéza a olejový stojan sú pokryté nepriľnavým povrchom. Prosím, nepoužívajte kovové kuchynské náradie ani abrazívne čistiace materiály, aby ste nepoškodili nepriľnavý povrch.
3. Prosím, čistite fritézu a olejový stojan horúcou vodou, čistiacim prostriedkom a neabrazívnou hubkou.
4. Prosím, vyčistite vnútro produktu horúcou vodou a neabrazívnou hubkou.
5. Prosím, uložte produkt na chladnom a suchom mieste po vysušení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

	Popis dôvodu	Riešenia
Napájacie svetlo nesvieti	Zástrčka nie je zasunutá alebo je napájanie vypnuté	Utiahnite zástrčku alebo vymeňte zásuvku
Produkt nefunguje	Produkt nie je zapnutý	Upravte napájanie a potvrdte, že napájacie svetlo svieti
Produkt nefunguje	Nie je umiestnený v košíku fritézy	Umiestnite do košíka fritézy a zabezpečte, aby bol mikroswitch zapnutý
Nie je možné fritovať jedlo	Príliš nízka teplota	Zvýšte nastavenú teplotu podľa receptu
	Príliš krátky čas	Zvýšte nastavený čas podľa receptu
	Príliš veľa jedla vo fritovacom hrnci	Fritujte jedlo po dávkach
Nerovnomerne vyprážané	Neotočili ste jedlo pri vyprážaní	Vyberte panvicu, keď je jedlo napoly vyprážané, a otočte jedlo hore a dole
Nie je možné vložiť fritovací hrniec do produktu	Príliš veľa prísad vo fritovacom hrnci	Vyberte niektoré prísady
	Fritovací hrniec nie je vložený do vzdušného fritovacieho hrnca	Vložte fritovací hrniec
Biely dym pri práci	Varím masné prísady	Je normálne, že prísady pri vyprážaní uvoľňujú veľké množstvo oleja
	Zvyšky zostali vo fritovacom hrnci po poslednom použití	Prosím, používajte po vyčistení

KÓDY CHÝB

Chybové hlásenie: Chybové hlásenia a riešenia môžu byť zobrazené na dotykovej obrazovke.

Kód	Popis dôvodu	Riešenia
E1	Otvorený obvod senzora	Zlyhanie produktu, prosím kontaktujte zákaznícky servis po predaji
E2	Skrat senzora	Zlyhanie produktu, prosím kontaktujte zákaznícky servis po predaji

Upozornenie: v prípade, že problém nie je možné vyriešiť, nerozoberajte stroj bez povolenia. Prosím, kontaktujte zákaznícky servis po predaji na jeho riešenie. V prípade, že vyššie uvedený obsah nie je v súlade so skutočným objektom z dôvodu zmeny modelu alebo dielov, prosím, považujte skutočný objekt za štandard bez ďalšieho upozornenia. Ďakujeme za pochopenie.

lovio

HOME

SLUŽBA HOTLINE

tel: +48 22 123 96 60 alebo e-mail: serwis@manta.com.pl

Pondelok až Piatok, 9:00 - 17:00.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny špecifikácií produktu bez predchádzajúceho upozornenia.



Manta S.A. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ďalšie ustanovenia takzvanej "Nové prístupy" smernice Európskej únie. Zariadenie spĺňa Európsku smernicu 2014/35/EU.



Zariadenie je označené symbolom preškrtnutého kontajnera na odpad, v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EU a Poľským zákonom z 11. septembra 2015. (Zbierka zákonov 2015 položka 1688) o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Produkty označené týmto symbolom by sa nemali likvidovať ani vyhadzovať spolu s iným domácim odpadom na konci ich životnosti. Používateľ je povinný likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení tak, že ho odovzdá na určenom mieste, kde sa takýto nebezpečný odpad recykluje. Zber tohto typu odpadu na oddelených miestach a správny proces zhodnocovania prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na zdravie človeka a životné prostredie. Pre informácie o tom, kde a ako likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení ekologicky bezpečným spôsobom, by sa mal používateľ obrátiť na príslušný miestny úrad, zberný bod odpadu alebo predajné miesto, kde zariadenie zakúpil.

Pozor! Dizajn produktu a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. To sa vzťahuje najmä na technické špecifikácie, softvér, obrázky a používateľskú príručku. Táto používateľská príručka slúži ako všeobecná orientácia pre obsluhu produktu. Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti vyplývajúce z chýb v popisoch obsiahnutých v tejto používateľskej príručke.

Vyrobené v P.R.C. PRE
MANTA EUROPE

